

Codice Ordine: **ARESI03**
 Responsabile: **Werner Zelger**

Plelenberg Emma
 Nobelgasse 3
 A-11122 Goldhausen

Inizio produzione:

Consegna:

Posa :

Note posa :

Cantiere: Hans Mustermann


Indirizzo cantiere: Musterstr. 123

D-1234 Musterhausen

Definizione tronchetti

Larghezza tronchetti impostata: 176


(Misura piallata senza Minizinken)

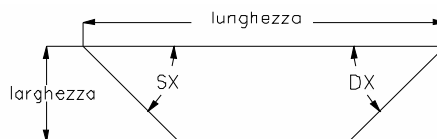

Posizione	Pezzi	Larghezza	Lungh.esterna	Lungh.interna	Angolo SX	Angolo DX
1	9	176	589	385,8	60,0	60,0
2	5	176	741	485,3	54,0	54,0
3...	1	176	448	209,7	55,9	55,9
3...	2	176	1091	1023,2	79,1	79,1
3...	1	176	448	209,7	55,9	55,9
4	1	176	790	126,8	17,4	60,0
4	1	176	589	385,8	60,0	60,0
4	1	176	790	126,8	60,0	17,4

Definizione archi

Gruppo profili: LE-56

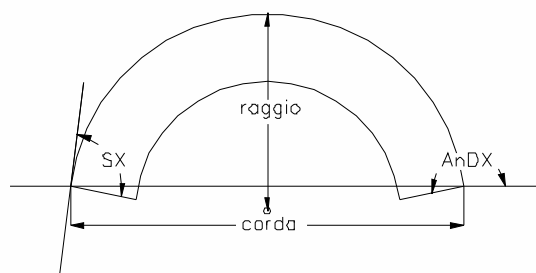

Pos.	Pz.	Raggio est.	Corda	Freccia	SX	DX	AnSX	AnDX	Largh.pezzo	Profilo est.	Profilo int.
1	3	500	1000,00	500,00	90	90	0,00	180,00	78,0	pte-ci	pti-O
3...	1	321	360,05	55,23	90	90	304,10	235,90	78,0	pte-ci	pti-O
3...	1	2822	2096,29	201,87	90	90	291,80	248,20	78,0	pte-ci	pti-O
3...	1	321	360,05	55,23	90	90	304,10	235,90	78,0	pte-ci	pti-O
4	1	500	1000,00	500,00	47,4	47,4	42,59	137,41	78,0	pte-ci	pti-O